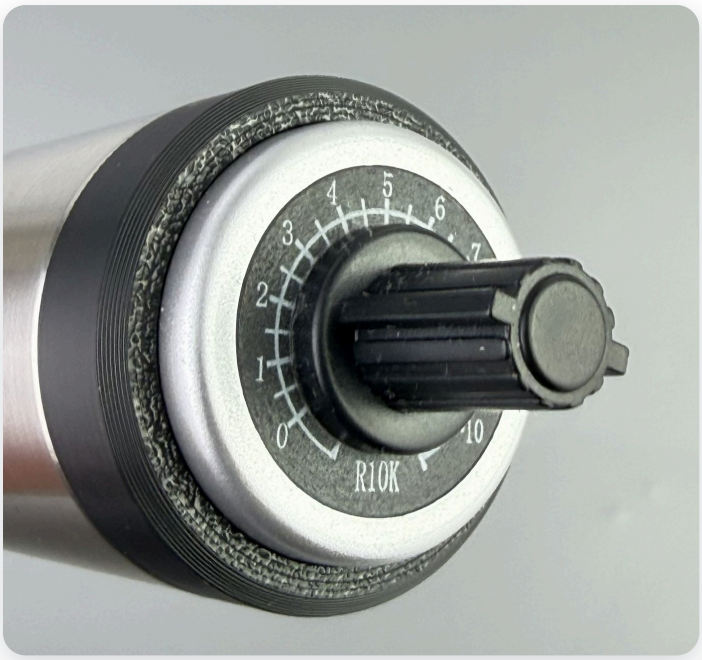


SENSOR

Sollwert-Drehregler

Drehregler als Sollwertgeber – Drehzahl, Helligkeit oder Menge stufenlos von Hand vorgeben, in frei wählbarer Einheit.

Typ `POTI10K`

> Das Modul liest einen **Drehregler (Potentiometer)** und rechnet seine Stellung in einen **Sollwert** um – standardmäßig 0–100 %, auf Wunsch in jeder anderen Einheit und jedem Bereich (z. B. 0–3000 U/min). Name und Einheit stellt man auf der Webseite ein; der Konnektor zeigt sie genauso an.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Motordrehzahl oder Pumpenleistung von Hand nachregeln (AnalogLink → Speed)
2. Helligkeit einer Signal- oder Arbeitsleuchte stufenlos einstellen
3. Füllmenge, Zeit oder Temperatur-Sollwert für eine Schrittkette vorgeben

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk



Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

`doku.m38-module.de/POTI10K`