

AKTOR (SCHALTAUSGANG)

Relais

Ein Relaiskontakt per Funk – Lampe, Ventil, Gerät oder Steuereingang aus der Schrittkette ein- und ausschalten.


Typ **RELAY**

Das Modul schaltet einen **Relaiskontakt (Schließer)** ein und aus – per Befehl aus der Schrittkette, vom Konnektor im Handbetrieb oder über die Modul-Webseite. Der Kontakt ist **potentialfrei**: Er schließt einen fremden Stromkreis wie ein Lichtschalter, ohne selbst Spannung zu liefern – für **Kleinspannung bis 48 V**, keine Netzspannung.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Magnetventil für Druckluft oder Wasser schalten
2. Signallampe, Hupe oder Arbeitsleuchte ein- und ausschalten
3. Freigabe- oder Starteingang einer anderen Maschine oder SPS ansteuern

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk

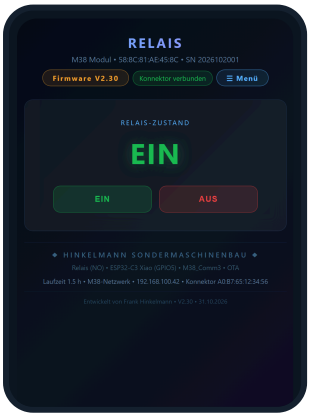

Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

doku.m38-module.de/RELAY