

SENSOR

2-Stellungs-Schalter

Ein/Aus-Schalter mit Funk – meldet jede Schalterstellung sofort an die Schrittkette.


Typ `SW2POS`

> Das Modul liest einen **Schalter mit zwei Stellungen** (Ein/Aus) und meldet jeden Wechsel **sofort** per Funk an den Konnektor. In der Schrittkette kann man damit auf „Schalter ein“ warten oder je nach Stellung verzweigen.

TYPISCHE EINSATZFÄLLE

1. Betriebsart wählen: „Automatik ein/aus“ für eine Schrittkette
2. Freigabe am Bedienplatz: Kette läuft nur, solange der Schalter auf EIN steht
3. Wartungsschalter: Anlage für Reinigung oder Rüsten anhalten lassen

VERSORGUNG	FUNK	BAUFORM	STEUERUNG
5 V USB-C, Steckernetzteil 5 V / 1 A	ESP-NOW zum Konnektor, WLAN-Webseite	Edelstahlrohr Ø 38 mm	Schrittkette, Webseite, MQTT, Updates per Funk

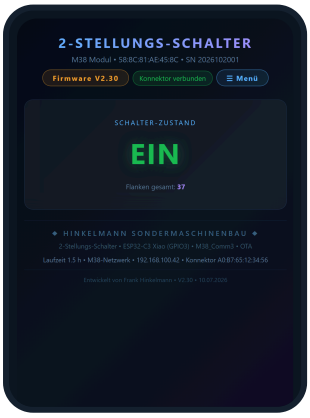

Bedienung im Browser – ohne App

IM M38-SYSTEM

Jedes M38-Modul meldet sich per Funk beim **Konnektor** und steht sofort in jeder Schrittkette bereit – ohne SPS, ohne Programmierung. Module lassen sich frei kombinieren und jederzeit umbauen.

- Einrichten in Minuten über die eigene Webseite
- Abläufe per Schrittkette im Browser zusammenklicken
- Anbindung an Home Assistant & Co. über MQTT

Bedienungsanleitung, technische Daten und mehr:

`doku.m38-module.de/SW2POS`